

BECHERSPENDER FÜR WANDMONTAGE mit Klammersystem | Einstellungen

ALLESBECHER präsentiert Ihnen mit dem europaweit umfangreichsten Sortiment an Becherspendern die Möglichkeit, nahezu jeden Trinkbecher aus einer formschönen und funktionellen Spenderlösung auszugeben. Die Becherspenderserie für die Wandmontage ist mit ihrem Dispensingsystem aus Federstahlklammern für Trinkbecher aus Hartpapier, Kunststoff (bspw. aus Polypropylen, Polystyrol, APET ...) oder auch EPS geeignet.

Die Voreinstellung der Klammern, die die Ausgabe der Trinkbecher steuern, variiert bei den unterschiedlichen Spendermodellen. Insbesondere bei jenen Spendern, die für die Ausgabe von EPS-Bechern (sog. „Styroporbecher“) geeignet sind, kann vor dem Gebrauch von Trinkbechern mit Mundrolle eine Nachadjustierung der Klammern vonnöten sein.

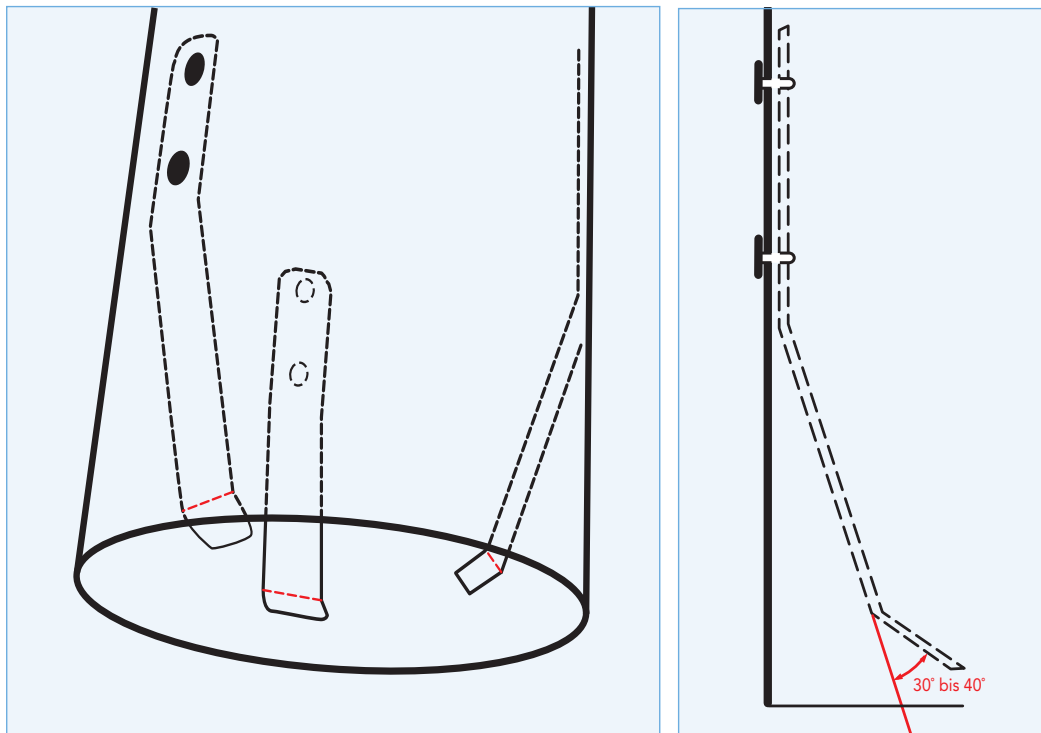


Illustration für die Adjustierung des Spendemechanismus; ALLESBECHER Becherspendermodelle Art.Nr. 413000 bis 413099.

Vorzunehmende Einstellungen bei der Verwendung von Einwegbechern aus Kunststoff (PS/PP/APET) oder Hartpapier - mit Mundrolle

- Bitte adjustieren Sie die Federstahl-Klammern des Becherspenders entsprechend der o.a. Illustration, damit diese genau unter die Mundrolle des von Ihnen verwendeten Trinkbechers greifen.
- Verwenden Sie hierzu entweder eine Zange oder stellen Sie die Klammern wahlweise mit Daumen und Zeigefinger ein.
- Die letzten 5-6 mm der Klammer sollten über eine nochmals stärkere Innenbiegung von ca. 30-40 Grad als der restliche Teil der Klammer verfügen.
- Somit ist sichergestellt, dass sich die Klammern sofort nach „Freigabe“ eines Bechers unter die Mundrolle des nachfolgenden Bechers schieben.